

Hunter Hanger

ハンター×ハンガー

はじめに

このたびは「ハンター ×ハンガー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は製品の正しい取り扱い方法について説明しています。初めてお使いいただく方はもちろん、既にご使用経験がある方にも再認識する上で役に立つものと考えております。

この取扱説明書を繰り返しお読みいただき、良くご理解いただいた上で安全で効率の良い作業をお願いします。

本製品のさらなる品質向上のため、取扱説明書の中にお買い上げの製品と詳細において、異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

お買い上げの製品またはこの取扱説明書の内容に関するご質問は、当社までお問い合わせください。

本書に記載した注意事項、△の表示がある警告ラベルは、怪我や製品故障の原因となる重要な事項です。よく読んで必ず守ってください。

注意事項 安全に作業するために

「ハンター ×ハンガー」を安全にご使用いただくためには、正しい操作が必要です。


取扱説明書に示されている内容を良くお読みになってからご使用ください。

本製品をお使いになる前に


- 本製品はシカやイノシシなどの鳥獣の捕獲後の解体を支援するためのツールです。不慮の事故を防ぐため、本来の使用目的以外には使わないでください。
- ご使用前にロープに傷などが無いか、本体側に破損やネジの緩みが無いか、よく確認してください。異常を発見した場合、絶対に使用しないでください。
- ご使用前に滑車にロープがしっかりかかっているかよく確認してください。
- 吊り下げた鳥獣の下に入らないでください。
- 取り付けの木に十分な強度があることを確認してください。対応する立木の直径は20cm以上です。
- 100kg以上の鳥獣で使用しないでください。
- 解体後の残滓は放置すること無く、適切に処理してください。



各部名称

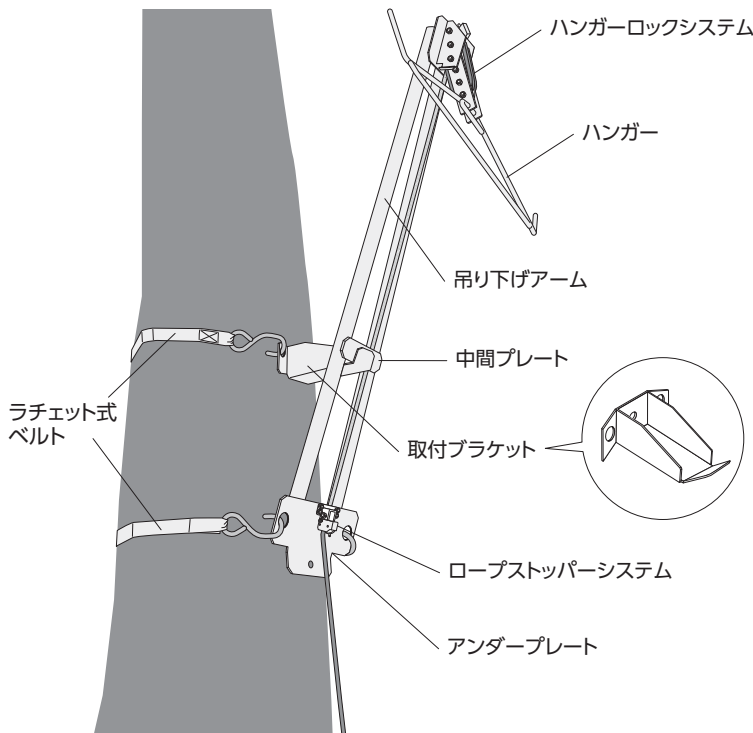


ハンガーロックシステム

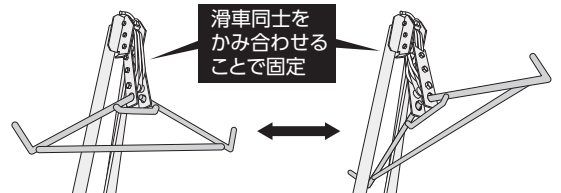



上方一杯まで上げると上部滑車とハンガー滑車がかみ合い、ハンガーが動きにくくなり安定して解体ができます。固定する向きは正面と左右90度で可能です。使用時はハンガー滑車が上部滑車の間にきちんと入り込んでいることを確認してください。

ロープストッパーシステム

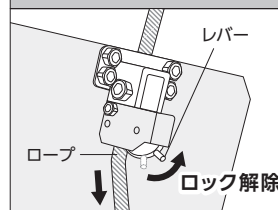

獲物の重量を支える軽量ロープロックシステムを装備。手を離しても獲物は落下しません。解除する場合はロープを下方へ少し引っ張りながら、レバーを矢印方向へ引き上げて下さい。

設置方法

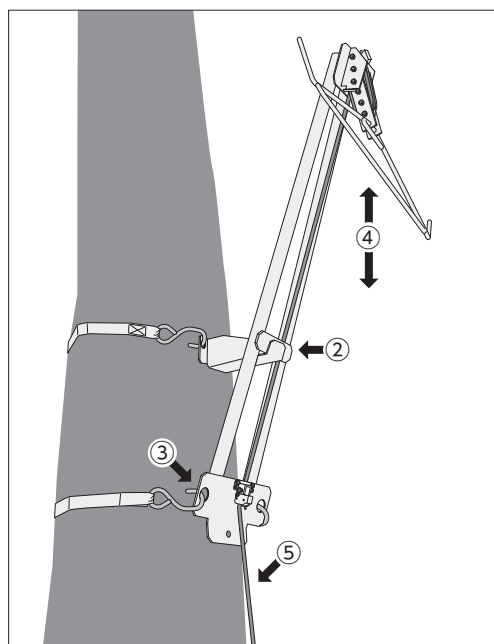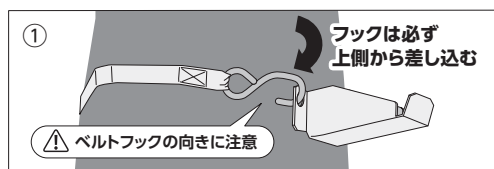

- ① 立木に取付ブラケットをラチェット式ベルトで固定してください。この時 **取付ブラケットの先端受けが上を向くように** してください。また**ベルトのフックはイラストのように、必ず上側から取付ブラケットに差し込むようにしてください。**

- 取り付け高さは獲物の大きさに合わせて調整してください。
- ラチェット式ベルトの取り扱い方法はラチェット式ベルトの取扱説明をご覧ください。



上からフックを差し込まれない場合、器具が落下する場合があります。ベルトはゆるみの無いようにしっかり締め付けてください。締め付けが弱い場合、器具が落下する場合があります。

- ② 本体の中間プレートを取付ブラケットの先端受けにしっかり差し込みます。



しっかり差し込まれない場合、吊り下げアームが脱落する恐れがあります。

- ③ 本体のアンダープレートをラチェット式ベルトで固定します。



ベルトはゆるみの無いようにしっかり締め付けてください。締め付けが弱い場合、器具が落下する場合があります。


- ④ ロープストッパーシステムのレバーを解除し、ロープをたぐり出してからハンガーを下方へ下げてください。鳥獣をハンガーに引っかけた後、ロープを引っ張りあげて上部のロック位置まで持ち上げてください。

- ⑤ ロープストッパーが滑って落下する場合がありますので、余ったロープは木などにしっかりくりつけて落下しないようにしてください。

単管パイプを使用した取り付け


本製品は直径48.6mmの単管パイプにも装着が可能です。単管パイプを立木の代わりに利用できます。

〈用意するもの〉
※ハンターハンガーには付属しておりません。別途お買い求めください。

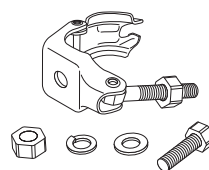


48.6mm 穴付き単クランプ
六角ボルト M12×25L
六角ナット M12
平座金 M12
バネ座金 M12

各 2 個

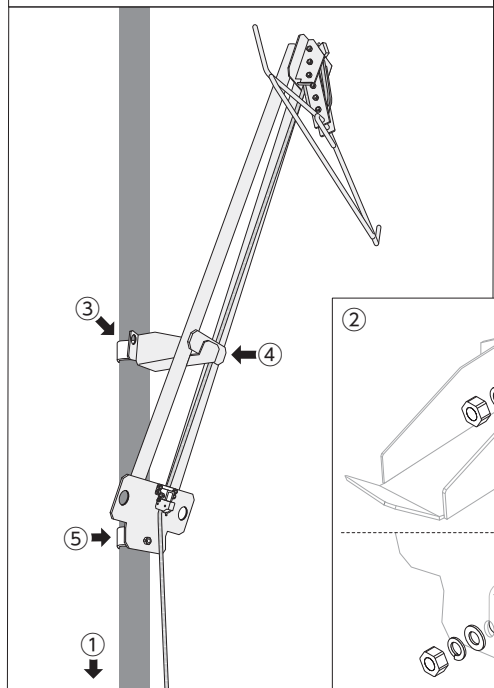

- ① 支柱となるパイプを獲物の重さに負けないよう、深くしっかりと地面に差し込みます。
※倒れ防止のため、別途弊社製品「たおさん輪P」を併せて使用することを推奨いたします。

- ② 取付ブラケット、アンダープレートそれぞれに、穴付き単クランプを固定してください。



- ③ 取付ブラケットに取り付けた単クランプを単管パイプに固定します。

- ④ 本体の中間プレートを取付ブラケットの先端受けにしっかり差し込みます。



しっかり差し込まれない場合、吊り下げアームが脱落する恐れがあります。

- ⑤ アンダープレートに取り付けた単クランプを単管パイプに固定します。



上記の手順において、ボルトやクランプはゆるみの無いようしっかり取り付けてください。締め付けが弱い場合、器具が落下する恐れがあります。



— 創造工房 —
株式会社 **BUC**
From Basic to Ultimate, Create!

TEL : 075-202-3733 FAX : 075-203-1117

URL : <http://kobo-buc.jp> E-mail : sales@kobo-buc.jp

本社所在地 : 〒617-0844 京都府長岡京市調子 1 丁目 8-16

南信州工房 : 〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 4259-1